



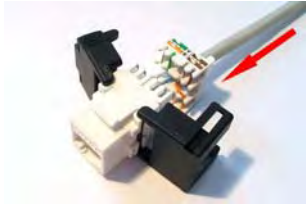





**Giga Toolless Keystone Jack RJ45, Category 5e, unshielded P/N: KEJ-C5E-U-TL**  
**Giga Toolless Keystone Jack RJ45, Categoría 5e, no blindado P/N: KEJ-C5E-U-TL**  
**Giga Toolless Keystone Jack RJ45, Category 5e, netieneny P/N: KEJ-C5E-U-TL**  
**Giga Toolless Keystone Jack RJ45, kategória 5e, árnyékolatlan P/N: KEJ-C5E-U-TL**

## Installation instructions - Instrucciones de instalación - Návod na inštaláciu - Szerelési útmutató

	<p>Strip the cable for minimum 75mm.</p> <p>NOTES: IDC is suitable for 22-26 AWG wires.</p>	<p>Retire un mínimo de 75 mm. de cobertura del cable.</p> <p>NOTA: el IDC es apto para cables 22 - 26 AWG.</p>	<p>Odstrániť min. 75mm plášťa inštalačného kábla.</p> <p>Poznámka: IDC kontakty sú vhodné pre vodiče 22 - 26 AWG.</p>	<p>Vágj le a kábel köpenyéből kb. 75mm-t.</p> <p>Megjegyzés: Az IDC érintkező 22-26 AWG huzalátmérőig használható.</p>
	<p>Insert the wires into the cap through the holes.</p>	<p>Inserte los pares dentro del módulo a través de los orificios.</p>	<p>Vložíť páry inštalačného kábla do konektorovacej vložky</p>	<p>Illesztsd a kábelt az érpártartó betétbe.</p>
	<p>Lay the wires to their correct positions based on the color code ( T568A/T568B )</p>	<p>Disponga los pares en su posición correcta de acuerdo al esquema de colores ( T568A/T568B )</p>	<p>Uložíť jednotlivé žily párov do správnej pozície podľa farebného kódovania (T568A/T568B )</p>	<p>Helyezd az érpárat a színrendnek megfelelő pozícióba ( T568A/T568B )</p>
	<p>Cut the excess wires off. The tips of the wires should protrude no more than 0,5mm.</p>	<p>Corte el exceso de cables. No deberá quedar un excedente de más de 0,5 mm.</p>	<p>Odstrániť prečnievajúce žily párov. Konce žíl nesmú prečnievať viac ako 0,5 mm.</p>	<p>Vágd vissza a kilógó ereket csípőfogóval úgy, hogy a betét síkján ne lógnanak túl több mint 0,5 mm-rel.</p>

	<p>Put the cap on the IDC tower. The arrows on the jack and the cap should face the same direction. Put the cap into the position.</p>	<p>Coloque el módulo sobre el bloque IDC. Las flechas en el jack y en el módulo deben estar orientadas en el mismo sentido. Coloque el capuchón en su posición.</p>	<p>Vložit konektorovací vložku do tela modulu tak, aby šípky na vložke aj na module boli v rovnakom smere.</p>	<p>Helyezd a szerelt betétet a házba úgy, hogy jack és a betét ugyan abban az irányban álljon. Nyomd a betétet a megfelelő pozícióba.</p>
	<p>Close the jaw until it clicks into place.</p>	<p>Cierre las piezas del jack hasta que hagan click.</p>	<p>Uzavrieť boky modulu až na doraz.</p>	<p>Nyomd rá a záró fedelet kattanásig.</p>